

# Instructivo para armar el contenedor de 1100lt / 660 lt




**Sablón**<sup>®</sup>

[www.sablon.com.mx](http://www.sablon.com.mx)


# Instructivo para armar el contenedor de 1100lt / 660 lt



1.- En tu contenedor Sablón, las ruedas ya deben venir colocadas y atornilladas.

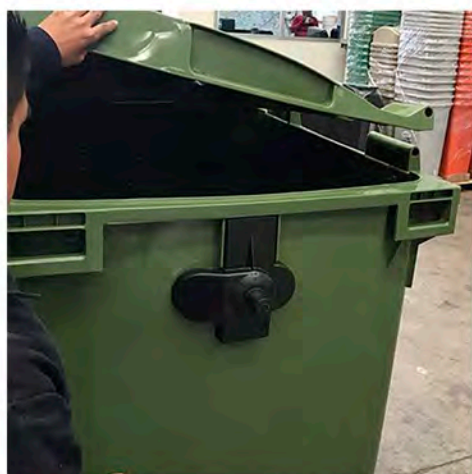

2.- colocar la tapa alineando los agujeros de la misma con los del contenedor.

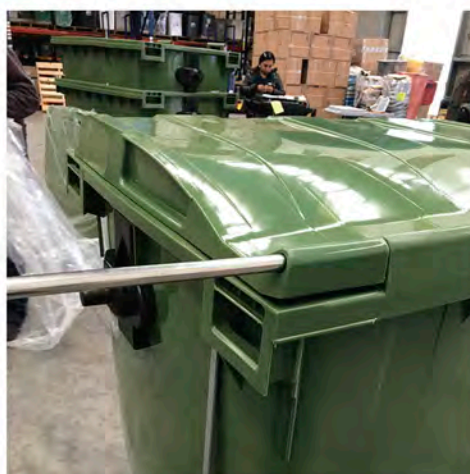

3.- Meter el tubo para bisagra hasta que pase de lado a lado del contenedor y quede totalmente adentro como se indica en la foto.



4.- Colocar los tapones para bisagra y meterlos a presión o golpearlos ligeramente.



5.- Si quieres drenar el contenedor puedes quitar ó poner el tapón de desagüe.



6.- ¡Terminado!, tu contenedor Sablón está listo para usarse.