



Instructivo de armado para Centro de Separación de basura de 2, 3, 4 y 5 estaciones, de 65 y 80 litros

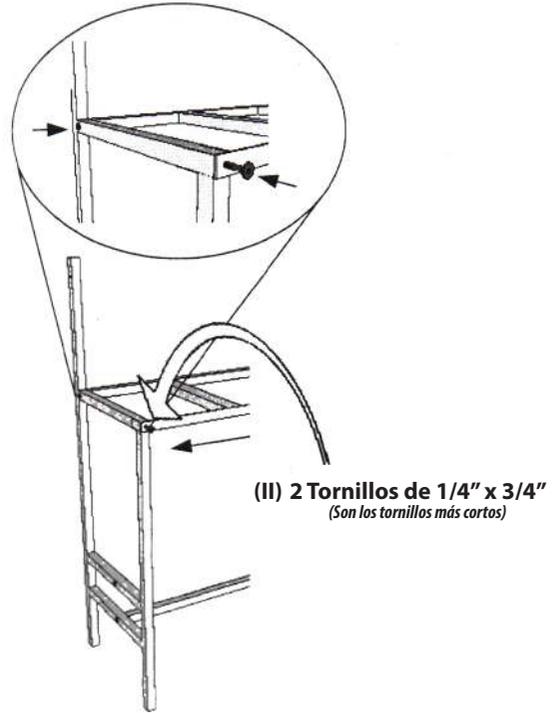


1.- Tome uno de los laterales (A) y coloque la pieza que sostiene los botes (B)

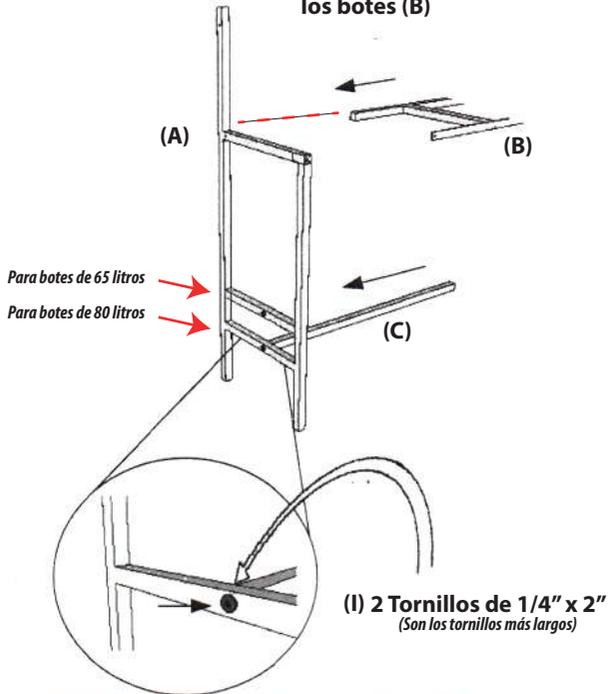


2.- Coloque la barra que sostiene los botes por abajo. Para botes Sablón de 65 litros, poner la barra en el travesaño de arriba y para los botes de 80 litros, ponerlo en el de abajo.

3.- Termine de fijar el marco que sostiene los botes (B), colocando los tornillos (II) que entran por el frente del mueble, tal y como se indica en la imagen.

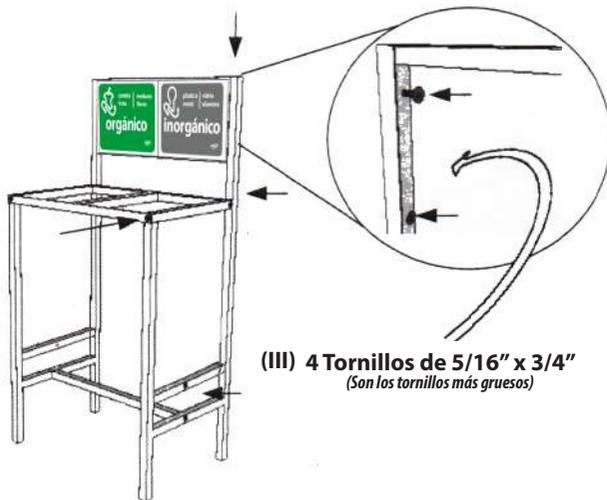

3.- Coloque el copete con los gráficos utilizando los 4 tornillos (III) en la parte de atrás, tal como se indica en el dibujo.

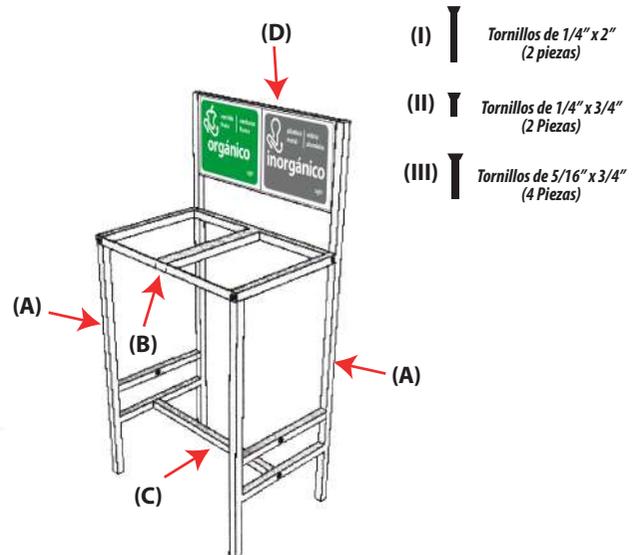

4.- El mueble terminado debe quedar así. Para los centros de separación de 3, 4 y 5 botes, el proceso de armado es exáctamente el mismo.