


CONTENEDOR


TAQUETE (A)

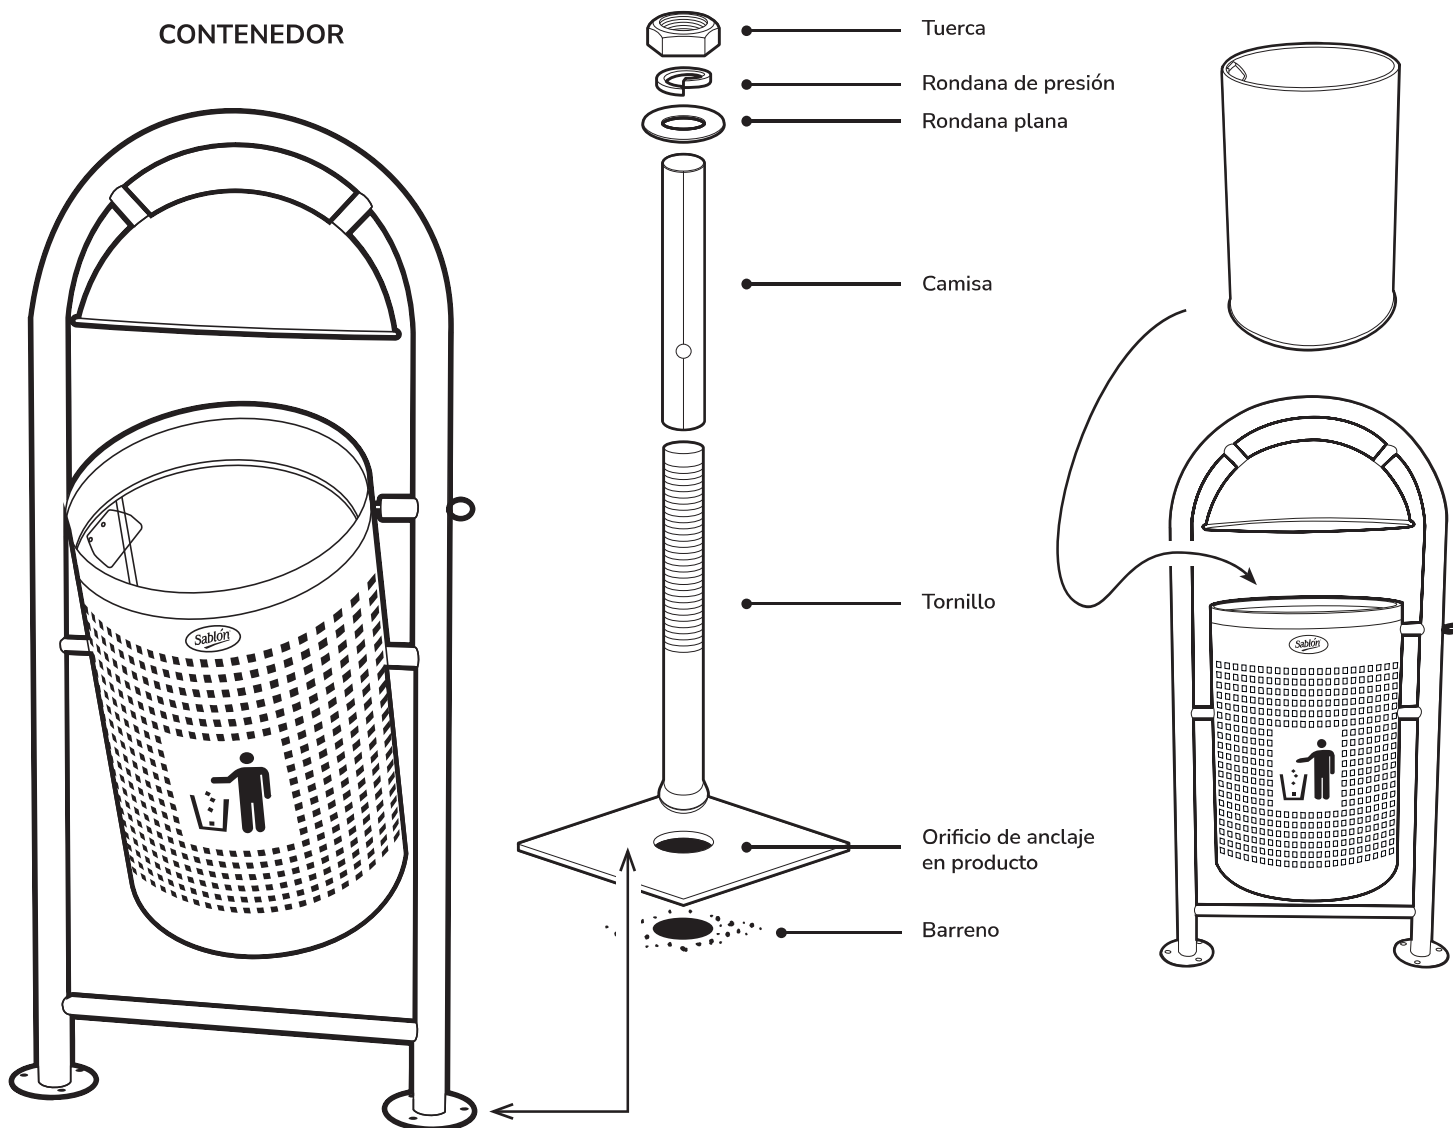

Para un mejor anclaje se recomienda lo siguiente:

1. Presentar el producto en el lugar de su preferencia.
2. Marcar el lugar a perforar.
3. Perforar con broca para concreto (no incluida).
4. Anclar el producto con taquete expansivo **M8X80 (A)**.

NO INCLUYE HERRAMIENTA

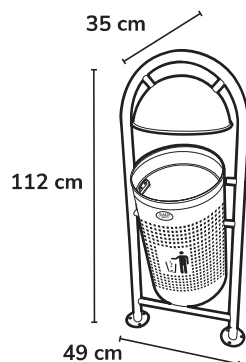

A



x6